FRANÇAIS

MANUEL D'UTILISATION

e@sy-pro PC

Home II - 138.Avenue Léon Bérenger - 06706 Saint-Laurent du Var Cedex
Tel : 04 93 19 37 37 - Fax : 04 93 07 60 40 - Hot-line : 04 93 19 37 30
Site : www.wit.fr

SOMMAIRE

Présentation **3**

Utilisation **4**

Précautions **5**

Avant d'importer un paramétrage **5**

Après avoir importé un paramétrage **6**

Présentation

e@sy-pro PC est un logiciel gratuit permettant d'émuler (simuler) un automate de la gamme e@sy sur un PC.

Ne nécessitant aucune installation (fichier exécutable), e@sy-pro PC permet de créer et de modifier un paramétrage sans avoir la nécessité d'être connecté à l'automate.

Cette solution présente de nombreux avantages :

- Préparer le paramétrage d'un e@sy avant qu'il ne soit livré.
- Modifier un paramétrage avant d'intervenir sur site.
- Simuler de nouveaux process sans incidence sur l'installation.
- Présenter vos réalisations à vos clients.

e@sy-pro PC est compatible avec les produits :

- e@sy-pro (PLUG et Module)
- e@sy-IO (PLUG et Module)
- e@sy-LWAN (Module)

Télécharger gratuitement e@sy-pro PC : **SOFT_EASY_e@sy-pro_PC**

Utilisation

Pour utiliser e@sy-pro PC :

Etape 1 Télécharger et décompresser e@sy-pro PC depuis le site www.wit.fr.

Etape 2 Exécuter le programme. Une fenêtre apparaît :

Etape 3 Ouvrir Internet Explorer et saisir l'adresse IP : **127.0.0.1**


WIT - Bienvenue dans le monde de la télégestion et de la gestion technique. - Microsoft Internet Explorer fourni par WIT
http://127.0.0.1

La suite de l'utilisation d'e@sy-pro PC est identique à celle de la gamme e@sy.

Pour plus d'information : **MANUEL_EASY_Manuel de paramétrage**.

Les **connexions réseaux** ne sont valides que durant l'heure qui suit l'exécution d'e@sy-pro PC ; sauf pour les protocoles TELNET, HTTP, FTP, FTP Data, HTTP Customer et WGP qui restent fonctionnels de façon permanente.

Précautions

Un fichier de paramétrage réalisé ou modifié avec e@sy-pro PC conserve les paramètres réseaux du PC duquel il est issu (IP, masque de sous-réseau et passerelle).

Au moment de l'export, si le PC n'est connecté à aucun réseau, l'adresse IP sauvegardée est 127.0.0.1.

En important ce fichier de paramétrage dans l'automate, celui-ci s'attribue cette adresse à laquelle il est impossible de se connecter.

Avant d'importer un paramétrage

Afin d'éviter ce cas de figure, il est possible de figer les paramètres réseaux de l'e@sy avant d'importer le fichier de paramétrage issu d'e@sy-pro PC.

Etape 1 Se connecter à l'e@sy en niveau administrateur.

Etape 2 Renseigner l'***adresse IP*** et le ***masque de sous-réseau*** depuis le menu **Configuration ► FlashDisk ► Config.ini**.

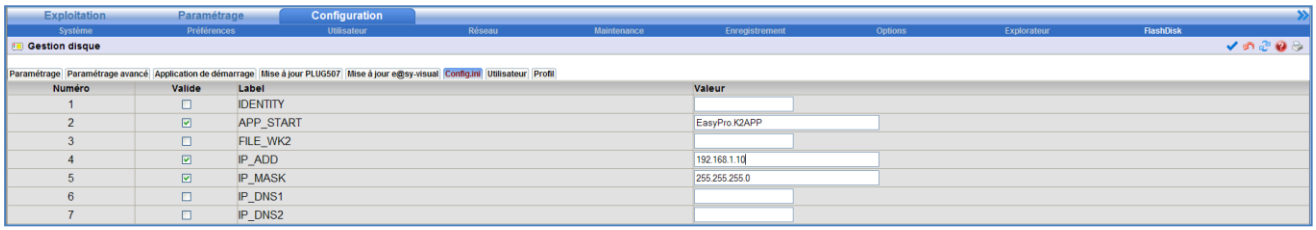

IP_ADD Adresse IP de l'e@sy.

IP_MASK Masque de sous-réseau.

Par défaut : 255.255.255.0

L'adresse IP renseignée dans le champ « IP_ADD » devient également l'adresse IP d'accès à la phase de démarrage (boot) de l'e@sy.

Dans le cas où l'adresse IP de l'e@sy est figée, il est conseillé de dévalider son DHCP afin d'éviter tout conflit d'adresses IP (voir ci-dessous).

Etape 3 Renseigner la ***passerelle*** depuis le menu **Configuration ► FlashDisk ► Utilisateur**.

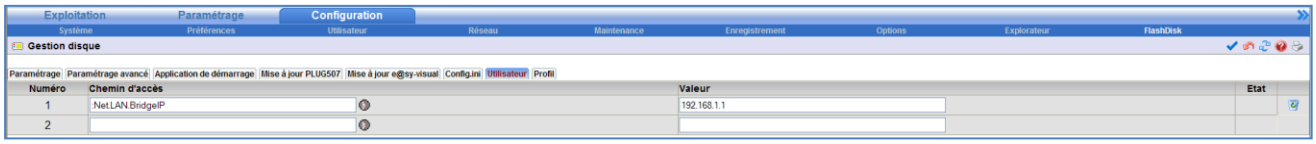

Chemin d'accès :Net.LAN.BridgeIP

Correspond généralement à l'adresse IP locale du modem/routeur ADSL.

D'autres paramètres peuvent également être figés depuis l'onglet « Utilisateur » tels que :

Paramètre	Chemin d'accès
Identité de l'utilisateur Admin	:System.User.Admin.Identity
Mot de passe de l'utilisateur Admin	:System.User.Admin.PSW
DHCP de l'e@sy	:Net.LAN.DHCP

Après avoir importé un paramétrage

Dans le cas où le fichier de paramétrage a déjà été importé dans l'e@sy, il est possible de réattribuer les paramètres réseau de l'e@sy durant sa phase de démarrage (boot).

► **Mettre l'e@sy hors tension.**

Etape 1 Raccorder l'e@sy à un PC par un cordon Ethernet croisé.

Etape 2 Accéder aux propriétés de la carte réseau du PC à laquelle est connectée l'e@sy.
Démarrer > Panneau de configuration > Connexions réseau

Etape 3 Modifier les paramètres du « Protocole Internet TCP/IP » pour être dans le même domaine que l'adresse IP par défaut de l'e@sy (1 ➔ 6).
Paramètres réseaux par défaut de l'e@sy : IP =192.168.1.10 – Masque de sous-réseau = 255.255.255.0

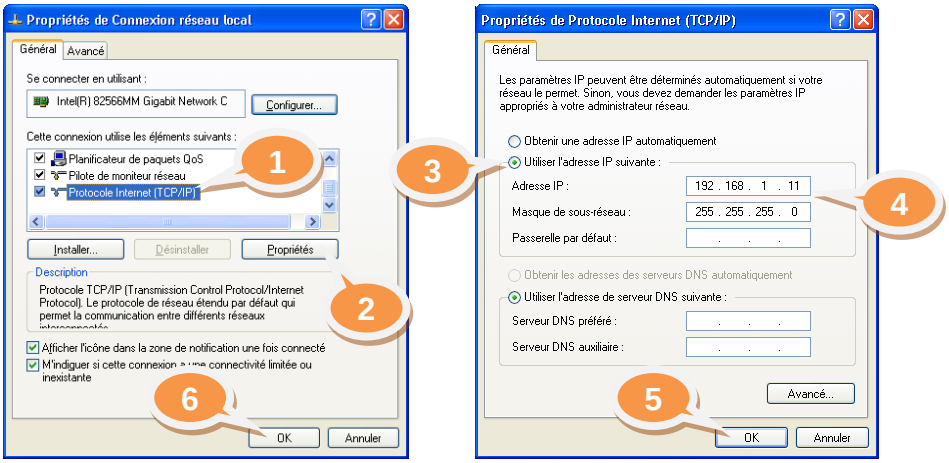
Propriétés de Connexion réseau local
Général
Avancé
Se connecter en utilisant :
Intel(R) 82566MM Gigabit Network C
Configurer...
Cette connexion utilise les éléments suivants :
Planificateur de paquets QoS
Pilote de moniteur réseau
Protocole Internet (TCP/IP)
Installer...
Désinstaller
Propriétés
Description
Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Le protocole de réseau étendu par défaut qui permet la communication entre différents réseaux
Afficher l'icône dans la zone de notification une fois connecté
M'indiquer si cette connexion a une connectivité limitée ou inexistante
OK
Annuler
1
2
3
4
5
6
Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP)
Général
Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.
Obtenir une adresse IP automatiquement
Utiliser l'adresse IP suivante :
Adresse IP :
192 . 168 . 1 . 11
Masque de sous-réseau :
255 . 255 . 255 . 0
Passerelle par défaut :
Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :
Serveur DNS préféré :
Serveur DNS auxiliaire :
Avancé...
OK
Annuler

Exemple : IP =192.168.1.11 – Masque de sous-réseau = 255.255.255.0

Etape 4 Ouvrir le navigateur Internet Explorer et préparer (sans valider) l'adresse IP de l'e@sy dans la barre d'adresse.


WIT - Bienvenue dans le monde de la télégestion et de la gestion technique. - Microsoft Internet Explorer fourni par WIT
http://192.168.1.10/

► **Mettre l'e@sy sous tension.**

Etape 5 Attendre le **clignotement alternatif** des LED secteur (verte) et process/WAN (orange) en façade de l'UC pour valider l'adresse du navigateur.

Etape 6 A l'apparition de la page de Boot, aller dans l'onglet « **Application de démarrage** » puis cliquer sur le bouton « **Stopper** ».

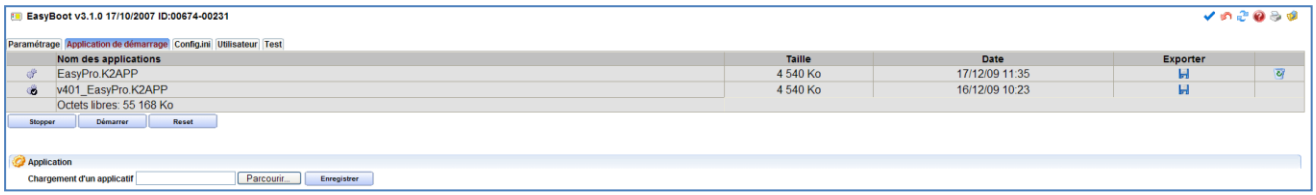

Etape 7 Renseigner les paramètres tel que décrit précédemment.

CONCEPTEUR / FABRICANT

138 , Avenue Léon Bérenger – 06700 SAINT LAURENT DU VAR

Tél : 04 93 19 37 37 – Fax : 04 93 07 60 40

SUPPORT TECHNIQUE

E-mail : hot-line@wit.fr
Internet : http://www.wit.fr